

下地の調整

下地の平滑仕上げ

施工後の不陸・変色の原因となるネジ・釘類は、突起を完全に沈めてサビ止めをしてください。壁紙だけで下地の不陸を防ぐことはできません。天井や間接照明付近など、使用環境によって下地の不陸(段差、パテ跡、釘跡、糊ダマリなど)が目立つ場所がございます。特に表面がフラットな商品や薄手の商品は下地の影響を受けやすいため、入念に下地処理を行い施工してください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合がございます。

下地に応じたシーラー処理を

木質系、合板下地、コンクリート下地、モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで下地処理をしてください。シーラーは壁紙の接着不良や変色を防ぎます。

下地と同色のパテを使用

施工後、下地の色が透けて見える場合がありますので、パテは下地と同色のものをご使用ください。

下地は乾燥させてから

パテやシーラー処理を施した箇所、モルタル下地、コンクリート下地に直張りする場合、下地が十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を始めてください。湿気を帯びていると、壁紙の変色・剥がれ・かびを発生させることがあります。

塗料が下地に付着していると

窓枠・扉枠の塗料(ペンキ、オイルステイン)が下地に付着している場合は、必ずシーラー処理をしてください。変色や剥がれ、目スキを防ぎます。

リフォーム時

張り替え時、以前張られていた壁紙の裏打ち紙が残っている場合、残った裏打ち紙は完全に剥がしてから張ってください。そのまま施工すると、目スキや浮きを発生させます。

施工糊／折りジワについて

糊メーカーの注意事項を確認

施工糊の希釈は、糊メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は140~160g/m²を目安とし、均一に塗布してください。塗布量の不足は、壁紙の相剝ぎや接着不良を発生させます。下地の種類と状態、温度、湿度に合わせてエチレン酢ビ系接着剤などを適量添加してください。

糊付け後の注意

壁紙を糊付け後、きつ折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが付くと元に戻らない場合があります。特に汚れ防止品はご注意ください。

折りジワについて

折りジワについて注意がある商品は、取り扱いに注意が必要です。折りジワが付くと元に戻らない場合があります。

壁紙は伸び縮みします

壁紙に糊付け後、室内環境及び壁紙の品種に応じたオープンタイム(養生時間)を取ってください。適切なオープンタイムは施工を容易にするとともに、ふくれや目スキの発生を防ぎます。


付着した糊や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁等に糊・汚れなどが付かないように注意してください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きを行ってください。特に濃色の壁紙は糊の拭き残しにご注意ください。糊が付着したまま放置するとかびや変色の原因になります。

糊付け後の折りジワを防ぐポイント

- ①重ねる枚数を制限する
ゆるやかに大きくたたみ、重ねも2~3枚以内にしてください。(図①)
- ②壁紙を巻く
壁紙に糊付けした後、壁紙をたたまないでヘリにカットテープ(養生用プラスチックテープ)を付け、頭としりをこのテープを挟んで合わせてふわっと置き、重ね置きをしないでください。(図②)
長さのあるものは同様にした上で軽く巻き、必要なオープンタイムをとってください。その際、重ね置きはしないでください。
- ③壁紙をプラスチックの袋などに入れる
糊付け後の壁紙は、プラスチックの袋や容器に入れて乾燥があまり早く進まないようにオープンタイムを取るのが最良の方法です。

糊付け後のたたみ方

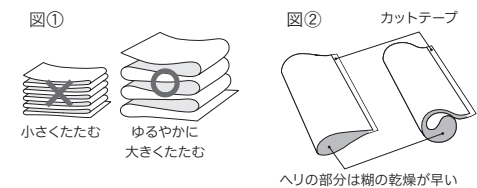

参考資料：壁装施工団体協議会発行「素晴らしい壁紙に素晴らしい技術」

張り付け

有効巾について

壁紙は必ず見本帳に表示している有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含まれません。有効巾以外での使用は左右の色違いを発生させます。

張り出し確認

壁紙を2巾張った後、商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。問題のある場合には販売店までご連絡ください。3巾以降の作業が進行した場合、施工費賠償につきましては原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

石膏ボードを切らない

重ね切りを行う場合は石膏ボードの表層紙まで切り込まないようご注意ください。目スキが発生する原因となります。

カットに地べらを使わない

地べらを使った重ね切りは避け、必ず定規をご使用ください。地べらを使うと切り口が斜めになり目スキの原因となります。

ローラーがけは力まずに

ローラーがけは、強くかけ過ぎないでください。クセが残ったり、光沢ムラを発生させます。撫で付け、空気抜きは、タテ方向を基本に行ってください。強くヨコ撫ですると、数日後に目スキが発生することがあります。

ジョイント位置について

ジョイント位置は、端部同士で施工してください。壁紙の端部と壁紙の中央部でジョイントした場合には色差が生じることがあります。天地左右を確認の上、同一方向で施工してください。方向の違う施工や部分補修など一部の異なる施工は色違いが起りやすいためご注意ください。また、描写が細かい等デザインの特性上、ジョイント部を正確に合わせる事が難しい場合がございます。お含みおきください。

ジョイントマーク・天地マーク


▶ジョイントマークは壁紙の両端にございます。(商品特性上、ジョイントマークがない場合があります。ご了承ください)

↑天地マークは壁紙の片端または裏面に入っています。


柄合せについて

ジョイントマークを目安に柄を合わせて施工してください。柄合せに必要な商品は、見本帳にリピートを表示しています。見本帳のリピート表示に「エンボス」または「プリント」と表示しているものについては、その表示にしたがって柄合せをお願いします。柄合せに必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。「無地張り可」と表示のある場合は、柄合せの方がより美しく仕上がりますが、柄合せしなくてもジョイント部が目立ちにくいタイプです。ステップ柄合せの商品は1/2ステップと表示しています。

平行柄合せ



1/2ステップ柄合せ



建物の構造に適した施工をお願いします

プレキャストコンクリート、ALC板などは建物の構造上、板の継ぎ目部分を振動の逃げ場にしてありますので、これをまたいで壁紙を張ると、ふくれ、よじれ、割れなどが発生します。このような場合、紙と樹脂でできている壁紙では防ぐことはできません。入隅の場合、下地の継ぎ目に合わせて壁紙もジョイントするようにしてください。木製の柱、胴縁、木製パネルにボードを付けた下地の場合、木材の乾湿による下地の動きにつれて、継ぎ目や、出隅、入隅にすき間が生じることがあります。この場合も上記同様、入隅でジョイントしてください。

施工後は自然乾燥を

施工後は接着が安定するまで自然乾燥させてください。施工中・施工後とも冷暖房などによる急激な室温の変化は避けてください。目スキ・剥がれが発生します。施工時の臭いが残っていますので、施工後1~2週間は必ず換気を行ってください。

養生

粘着テープは使用しないでください

粘着性の強いマスキングテープ(養生テープ)の使用は避けてください。粘着性の弱いものであっても貼り付けたまま長時間放置しないでください。粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、テープを剥がすときに壁紙を破損することがあります。

ご確認ください

商品受領時のお願い

受領時には納品書と商品現品を確認してください。万一ご注文と違う品番や規格外の商品が納入された場合は、購入先へご連絡ください。

ご一読ください

特に施工上の注意を必要とする商品には、品番の横に△印を付けています。施工上の注意に準じて施工してください。

副資材について

パテ・シーラー・糊は、必ず壁紙施工専用用品をご使用ください。専用用品以外のものを使用すると、目スキ、ふくれを発生させることがあります。副資材メーカーの施工要領・取扱注意事項を必ずご一読ください。

品番とロット番号の確認

商品ラベルに記載されている品番・ロット・数量をご確認の上、施工を始めてください。同一壁面上は、同ロットで糊付けした順に仕上げてください。順番を間違えると色ムラを発生させることがあります。

壁紙選択上のご注意

防火性について

建物の内装仕上げについては、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火認定材料の組み合わせ及び施工方法によって変わりますので、詳しくは別冊価格表の防火性能欄をご覧ください。

機能性壁紙について

機能性壁紙をご利用の際は、それぞれの特徴や注意点をご理解の上、ご使用ください。

柄合せ商品について

柄合せの必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。見本帳などの「柄リピート」表示を参考に柄合せしてください。柄リピート表示は理論値であり、若干の誤差が生じます。施工の際は、柄を目視で合わせてください。

壁紙の柄の見え方について

壁紙は同じ柄の繰り返しで作られているため、光の当たり方・見る角度などによって柄の繰り返しが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。ベース原反に着色していない商品はジョイントが白く目立つ場合があります。特に濃色の商品は目立ちやすいためご注意ください。施工時カッターが斜めに入ると白いラインが目立ちやすくなるため、切り口が必ず垂直になるようにご注意ください。

使用環境について

高温、多湿、水漏れの環境や、屋外での使用は避けてください。

施工費について

商品の施工難易度の違いや現場の状況に応じて施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品の特性や現場の状況などを確認の上、商品選択をお願いします。

見本帳について

施工例の写真は印刷のため実際の商品と異なって見える場合もありますのでご了承ください。商品の色が、見本帳の品質見本と多少異なる場合がありますのでお含みください。掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時(2024年4月)のもので、経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

不要になった見本帳の廃棄

廃棄物処理法に基づき、不要となった見本帳も産業廃棄物としての取扱いが必要です。資格を有する産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

⚠ 施工上の注意

- ・特に注意が必要な下記機能性商品の施工要領についてご説明します。
- ・以降の商品群は、一般ビニル壁紙と比べ施工難度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・一般的な壁紙の施工方法や、壁紙全般に共通する基本的な内容は、左頁記載の「施工のポイント」をご参照ください。

<p>汚れ防止壁紙</p> <ul style="list-style-type: none"> ●汚れ防止 (エパール®フィルムタイプ ファンクレア®フィルムタイプ) ●リフククリーン ●アカルククリーン ●ハードタイプ 汚れ防止 ●スーパーハードタイプ 	<p>糊付け</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下地は平滑にし、濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 <p>施工終了後</p> <ul style="list-style-type: none"> ・表面に付いた糊は変色の原因となりますので、きれいな水を使用して十分に拭き取ってください。 <p>モルタルやコンクリートの下地に施工する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下地からの汚れやふくれを防ぐために、下地表面をシーラーで必ず2度処理してください。 <p>低温時に施工する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オープンタイムを長めにとってください。 ・冬期は出来るだけ室内温度を暖めて施工してください。 ・接着剤は5℃以下になると接着強度が落ち、下地に逃げられない水分・空気が表面に抜けることができずふくれとなります。モルタル、コンクリート下地の場合は特に発生しやすいのでご注意ください。
<ul style="list-style-type: none"> ●ハードタイプ 撥水コート 	<p>糊付け</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下地は平滑にし、濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 <p>低温時に施工する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オープンタイムを長めにとってください。 ・冬期はできるだけ室内温度を暖めて施工してください。
<ul style="list-style-type: none"> ●表面強化 ●ハードタイプ 	<p>糊付け</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下地は平滑にし、濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 ・汚れ防止機能を持つものは上記の汚れ防止壁紙の施工上の注意をご参照ください。
<ul style="list-style-type: none"> ●シッカクロス 	<ul style="list-style-type: none"> ・糊の乾燥が早いため、付け留めはできません。長時間置くと相剥ぎや目スキの原因となります。 ・糊付け後から施工直後は、糊の水分の影響で表面が黒っぽく見える場合がありますが、完全に乾燥すると元に戻ります。
<ul style="list-style-type: none"> ●エアセラビ 透湿 ●透湿 	<ul style="list-style-type: none"> ・糊の乾燥が早いため、付け溜めはできません。長時間置くと相剥ぎや目スキの原因となります。

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
北海道	シンコール(株)北海道本社	011-209-0123 https://www.sincol.co.jp	011-209-1131	060-0051 札幌市中央区南1条東6-1-1 E-mail:hokkaido@sincol.co.jp
	北海道ショールーム	011-209-1122	011-209-1132	060-0051 札幌市中央区南1条東6-1-1
	北海道本社営業部	011-209-0123	011-209-1131	060-0051 札幌市中央区南1条東6-1-1
	旭川営業所	0166-47-0110	0166-47-0120	079-8413 旭川市永山3条6-1-30
	函館営業所	0138-47-4056	0138-47-4069	041-0812 函館市昭和3-36-23
	帯広営業所	0155-58-4800	0155-58-4801	080-0048 帯広市西18条北2-29-11コーポ182A102

東北	シンコール(株)東北本社	022-765-6121 https://www.sincol-kys.co.jp	022-765-6120	984-0015 仙台市若林区卸町2-1-16 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
	仙台ショールーム	022-765-6130	022-765-6137	984-0015 仙台市若林区卸町2-1-16
	青森営業所	017-734-3455	017-734-3408	030-0821 青森市勝田2-3-16
	八戸営業所	0178-29-1371	0178-29-1374	039-1103 八戸市大字長苗代字内舟渡39-7
	秋田営業所	018-863-6511	018-863-2456	010-0904 秋田市保戸野原の町6-11
	盛岡営業所	019-645-2561	019-645-2565	020-0031 盛岡市北夕顔瀬町15-22
	三陸営業所	0226-25-1105	0226-22-1531	988-0163 気仙沼市赤岩迎前田81-1
	山形営業所	023-626-7021	023-626-7022	990-2412 山形市松山2-4-1
	郡山営業所	024-947-1700	024-947-0002	963-0117 郡山市安積荒井1-77
	福島営業所	024-544-6091	024-544-6092	960-8166 福島市仁井田字谷地南27-24
	いわき営業所	0246-76-1761	0246-76-1762	971-8146 いわき市鹿島町御代字柿埴11-23

関東	東京シンコール(株)宇都宮支社	03-5961-1151 http://www.t-sincol.co.jp	03-5961-1154	114-8512 東京都北区西ヶ原1-46-13
		0289-76-5611	0289-76-5622	322-0013 鹿沼市深津842-1 E-mail:utu@t-sincol.co.jp
	高崎営業所	0289-76-5683	0289-76-5636	370-0043 高崎市高岡町388-1
	茨城営業所	0289-76-5706	0289-76-5648	300-0051 土浦市真鍋5-17-19
中部・東海	シンコール(株)東京本社	03-3705-1111 https://www.sincol.co.jp	03-3705-5232	158-0093 東京都世田谷区上野毛1-7-11 E-mail:tokyo-kikaku@sincol.co.jp
	自由が丘ショールーム	03-3717-3240	03-3717-3256	158-0083 東京都世田谷区奥沢5-23-21
	東京本社営業部	03-3705-1278	03-3705-1129	158-0093 東京都世田谷区上野毛1-7-11
	練馬支店	03-3993-2221	03-3994-9143	179-0085 東京都練馬区早宮1-4-14
	東京支店	03-3609-9611	03-3627-2711	125-0033 東京都葛飾区東水元3-5-3
	多摩支店	042-589-5123	042-589-7105	191-0024 東京都日野市万願寺2-33-16
	神奈川支店	045-924-2888	045-922-4300	246-0001 横浜市瀬谷区卸本町9279-29
	埼玉営業所	048-712-5678	048-712-5665	336-0932 さいたま市緑区中尾981-17
	坂戸営業所	049-288-6281	049-288-6280	350-0217 坂戸市坂戸1492-1
	千葉支店	043-225-7767	043-225-1905	260-0003 千葉市中央区鶴沢町15-5

中部・東海	シンコール(株)名古屋本社	052-301-1811 https://www.sincol.co.jp	052-304-0068	454-8524 名古屋市中川区供米田2-1815 E-mail:nagoya@sincol.co.jp
	名古屋ショールーム	052-301-0560	052-301-0680	454-8524 名古屋市中川区供米田2-1815
	名古屋本社営業部	052-301-1311	052-301-1816	454-8524 名古屋市中川区供米田2-1815
	名古屋東営業所	0568-35-4050	0568-34-7200	486-0905 春日井市稲口町4-26-15
	大府営業所	0562-88-6500	0562-88-6501	474-0027 大府市追分町1-211
	岡崎営業所	0564-51-6711	0564-51-2016	444-0823 岡崎市上地3-27-14
	浜松営業所	053-546-1100	053-463-7414	435-0014 浜松市中央区大蒲町86-1
	静岡営業所	054-237-7710	054-237-8141	422-8034 静岡市駿河区高松1-14-12
	沼津営業所	055-929-2300	055-923-7000	410-0022 沼津市大岡2240-1
	岐阜営業所	058-246-2711	058-246-2735	501-6013 岐阜県羽島郡岐南町平成4-18
	三重営業所	059-357-1211	059-357-1222	510-0064 四日市市新正4-16-15
	三重南営業所	0598-56-9112	0598-56-1061	515-2114 松阪市小津町459-6
	松本営業所	0263-44-5100	0263-44-5050	399-0006 松本市野溝西2-9-46
	長野営業所	026-244-2111	026-244-2112	381-0038 長野市東和田745-11

シンコールインテリア(株) 03-3404-8191 03-3404-3527 106-0031 東京都港区西麻布1-4-26
E-mail:info@sincol-it.co.jp

シンコールグループ <https://www.sincol-group.jp>



北陸	シンコール(株)北陸本社	076-237-7740 https://www.sincol-kys.co.jp	076-237-7994	920-8658 金沢市直江町イ12 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
	金沢ショールーム	076-237-2432	076-237-2552	920-8658 金沢市直江町イ12
	富山営業所	076-495-1355	076-495-1345	939-8214 富山市黒崎314-3
	福井営業所	0776-53-9075	0776-53-9082	910-0842 福井市開発3-3010
	新潟支社	025-260-0077 https://www.sincol-kys.co.jp	025-269-3322	950-2031 新潟市西区流通センター4-6-1 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
新潟ショールーム	025-227-5450	025-227-5136	951-8035 新潟市中央区船場町2-3436-1	
長岡営業所	0258-44-7811	0258-44-7812	940-0805 長岡市浦瀬町2284	
上越営業所	0255-25-4125	0255-25-2597	943-0173 上越市富岡2727-1	

近畿	シンコー(株)	06-6747-5291 https://www.o-sincol.co.jp	06-6747-5846	577-0012 東大阪市長田東3-3-16 E-mail:info@o-sincol.co.jp
	大阪ショールーム	06-6747-5536	06-6747-5158	577-0012 東大阪市長田東3-3-16 3F
	阪和支店	072-476-1551	072-476-1552	599-0236 阪南市桃の木台2-3-1
	京都支店	075-672-5321	075-661-4544	601-8121 京都市南区上鳥羽大物町5
	滋賀支店	077-553-5191	077-553-5193	520-3015 栗東市安養寺8-7-30
	阪神支店	072-770-5236	072-770-5226	664-0002 伊丹市荻野6-60
	神戸支店	078-978-1605	078-976-0460	651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬663-7
	姫路但馬支店(姫路)	078-978-1605	078-976-0460	670-0952 姫路市南条1-138
	姫路但馬支店(但馬)	078-978-1605	078-976-0460	667-0021 養父市八鹿町八鹿1826-2

中国	(株)シンコール岡山	086-246-2550 http://www.sincol-s.co.jp	086-246-2531	700-0953 岡山市南区西市116-14 E-mail:oky@sincol-s.co.jp
	鳥取営業所	0857-21-1655	0857-21-1657	680-0915 鳥取市緑ヶ丘3-1-13
四国	シンコー広島(株)	082-277-5321 http://www.sincol-h.co.jp	082-277-4192	733-0833 広島市西区商工センター5-6-3 E-mail:info@sincol-h.co.jp
	広島ショールーム	082-279-0030	082-279-0511	733-0833 広島市西区商工センター5-6-3
	福山支店	084-931-2886	084-931-2879	721-0974 福山市東深津町4-18-24
	福山ショールーム	084-931-2897	084-921-7057	721-0974 福山市東深津町4-18-24
	山口支店西営業所	083-973-4222	083-973-4212	754-0002 山口市小郡下郷3405-1
	山口支店東営業所	0834-34-0141	0834-34-0142	745-0063 周南市今住町10-22
	松江営業所	0852-21-5121	0852-21-5123	690-0044 松江市浜乃木4-4-1 久谷ビル1F

九州・沖縄	(株)シンコール	087-882-5111 http://www.sincol-s.co.jp	087-882-5019	761-8031 高松市郷東町23-2 E-mail:hns@sincol-s.co.jp
	高松ショールーム	087-882-5111	087-882-5019	761-8031 高松市郷東町23-2 本社ビル2F
	松山営業所	089-979-2591	089-979-2613	799-2654 松山市内宮町2011-1
	松山ショールーム	089-979-2591	089-979-2613	799-2654 松山市内宮町2011-1 2F
	徳島営業所	088-665-7505	088-665-7510	771-1151 徳島市応神町古川字日ノ上15-4
高知営業所	088-845-8431	088-846-0076	781-8131 高知市一宮しなね1-4-31	

九州・沖縄	シンコー九州(株)	092-411-3411 http://www.sincol-k.co.jp	092-474-4504	812-0896 福岡市博多区東光寺町1-15-41 E-mail:home@sincol-k.co.jp
	ショールーム	080-2731-8816	092-474-4504	812-0896 福岡市博多区東光寺町1-10-15 ロイヤルガーデンパレス2F(201号)
	北九州営業所	093-571-7261	093-571-6954	803-0827 北九州市小倉北区緑ヶ丘3-7-27
	鳥栖営業所	0942-84-2441	0942-84-2440	841-0004 鳥栖市神辺町1572
	長崎営業所	095-857-8881	095-857-8880	852-8056 長崎市大宮町5-40
	熊本営業所	096-349-0850	096-349-0851	861-8038 熊本市東区長嶺東8-6-53
	大分営業所	097-556-7302	097-556-6756	870-0921 大分市萩原4-12-7
	日田営業所	0973-22-2154	0973-22-4184	877-0000 日田市西有田1730-1
	鹿児島営業所	099-267-3500	099-267-3610	891-0113 鹿児島市東谷山2-34-5

九州・沖縄	シンコー沖縄(株)	098-878-4343 https://www.sincol-ok.co.jp	098-878-5100	901-2104 浦添市当山2-15-8
	ショールーム	098-897-8666	098-897-8669	901-2227 宜野湾市宇地泊2-1-1 E-mail:enq-showroom@sincol-ok.co.jp

